


KF132シリーズ切替弁交換方法

部品	切替弁	難易度	★★★ (DIYが得意な方向けです)
----	-----	-----	--------------------

■切替弁交換方法

1 マイナスドライバーで湯・水の流量調節止水弁を時計周りに回し、締めます。

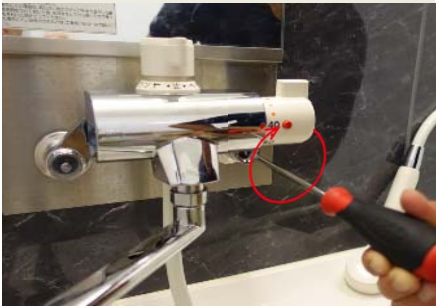

2 キャップをマイナスドライバー(小)で切り欠き部にさし、上方方向に取り外します。



3 切替ハンドルを上方方向に取り外し、切替カラーを右側にずらします。



4 ずらした後、引き上げると切替カラーが外れます。



5 カバーを手前に引き、取り外します。



6 固定リングをウォーターポンププライヤー等で時計と反対周りにまわし、取り外します。



7 ねじ部の切り欠きにマイナスドライバー等をかけ、切替弁を上方方向に持ち上げ取り外します。交換部品は逆の手順で組み付けます。

