


KF133Gシリーズ切替弁交換方法


部品	切替弁	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	-----	-----	-------------------

■切替弁交換方法


1 メンテナンスカバーを手前にスライドさせながらはずします。

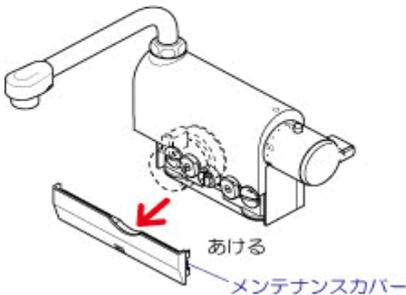


2 止水弁を締め、湯水が出ないことを確認してください。

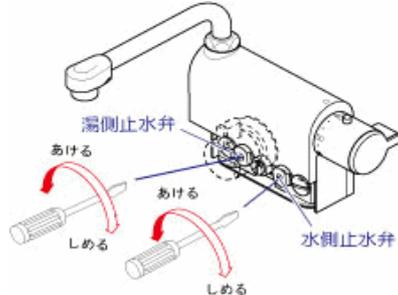


3 袋ナットを矢印の方向に回してはずし、パッキンを取りはずします。

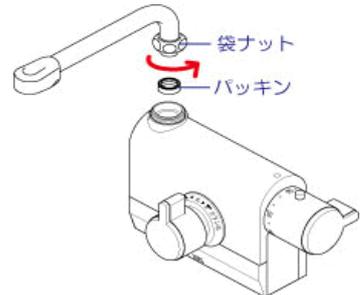


4 吐水切換ハンドルのキャップ切り欠き部に先のとがったものを引っ掛けてはずし、吐水切換ハンドルをはずします。

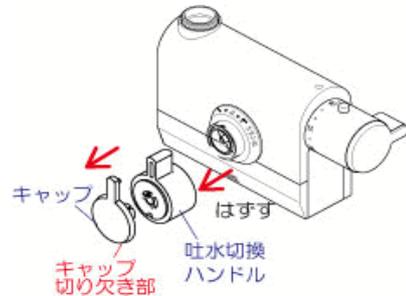


5 切換カラーを矢印の方向へ約30°回して引き抜いてはずします。
(切換カラーがはずれない場合、切り欠き部にマイナスドライバーを引っ掛けて回してください)

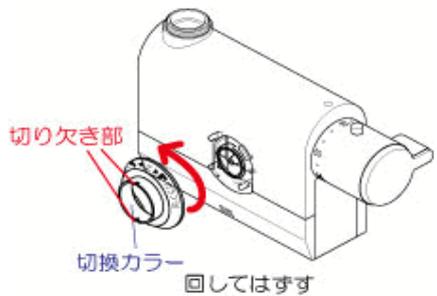


6 カバーを上にはき上げてはずします。

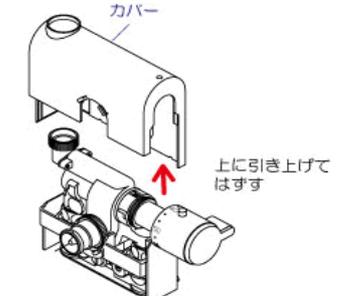

7 固定ナットをプライヤーなどで矢印の方向に回してはずします。

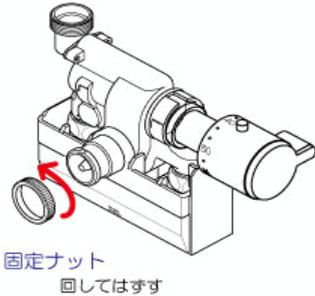

8 切替弁ユニットを矢印の方向に引き抜きます。

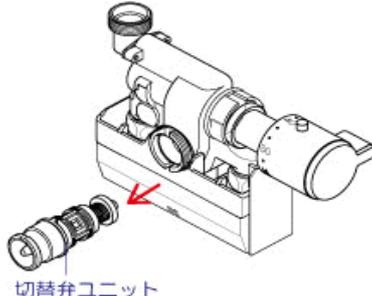

9 切替弁ユニットを水洗いで清掃します。切替弁ユニットに劣化・摩耗がみられる場合、新しい切替弁ユニットを用意します。
切替弁ユニットは品番により異なります。選定の際は、切替弁対応機種一覧表を必ずご覧ください！！



10 取りはずした逆の手順で取り付け、止水弁をあけてください。パイプまたはシャワーから水もれがないかを確認してください。