KVK 壁付サーモスタット式混合栓

※お使いの製品によっては形状や操作方法が異なります。操作方法が分からない場合は取扱説明書をご参照ください。

製品例			
製品例	シャワー無し	KM800W（T）／KM3000W（T）／MTB100KW（T）等	1～2ページ
	シャワー専用	KF800W（T）F等／FTB100KWSF（T）等	3～4ページ

●シャワー無し

配管に水抜き栓がある場合

① 配管の水抜き操作をします。

配管に水抜き栓がない場合

① 湯水の止水弁（2か所）をしめます。

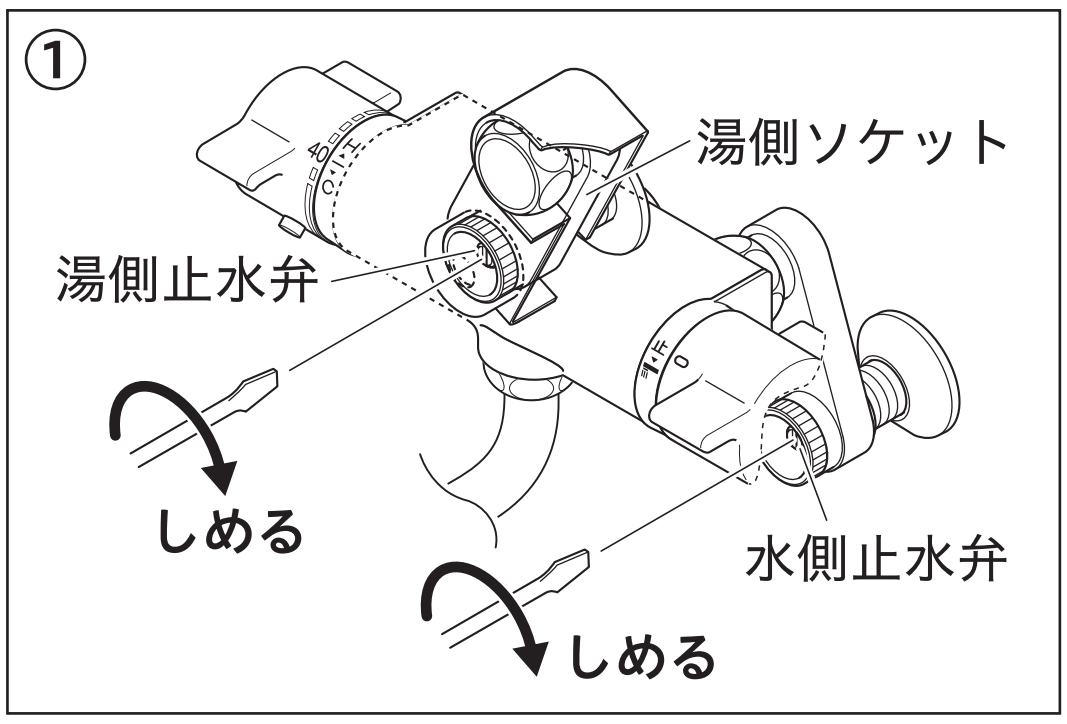

② ソケットカバーをはずします。
※ ソケットカバーは形状により、はずし方が異なります。
　はずし方が分からない場合は、水栓本体の取扱説明書をご参照ください。

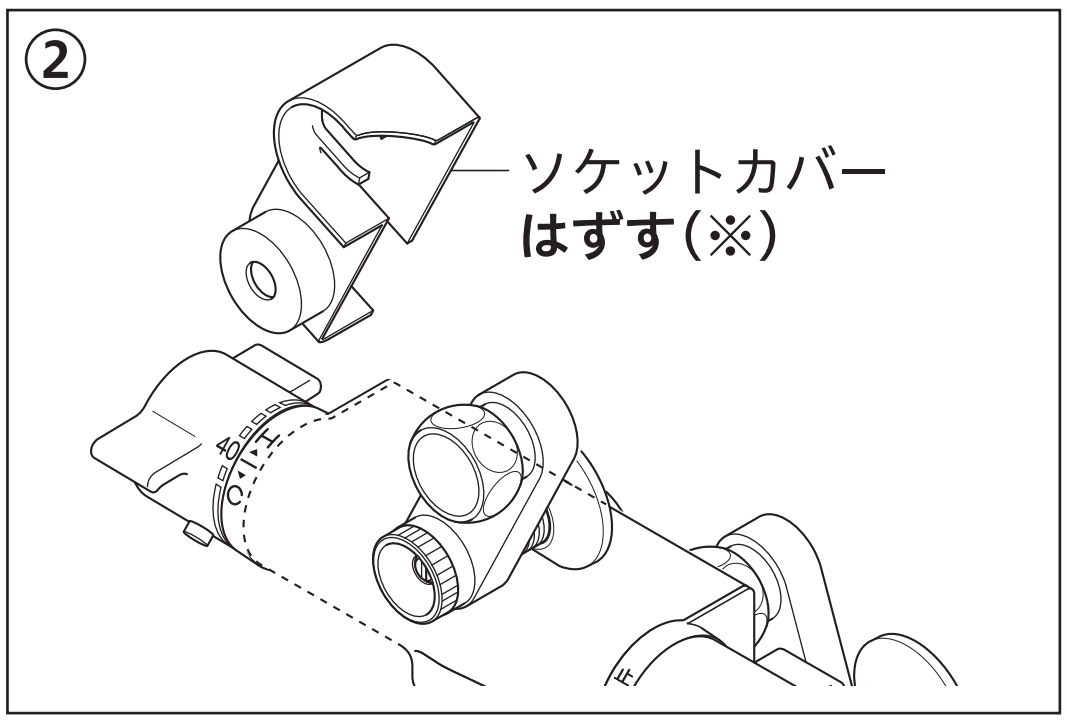

③ 吐止水ハンドルを吐水側に回して、湯水が出ないことを確認します。
※ 確認後、吐止水ハンドルは動かさないでください。
　（吐止水ハンドルは吐水側に回した状態になります）

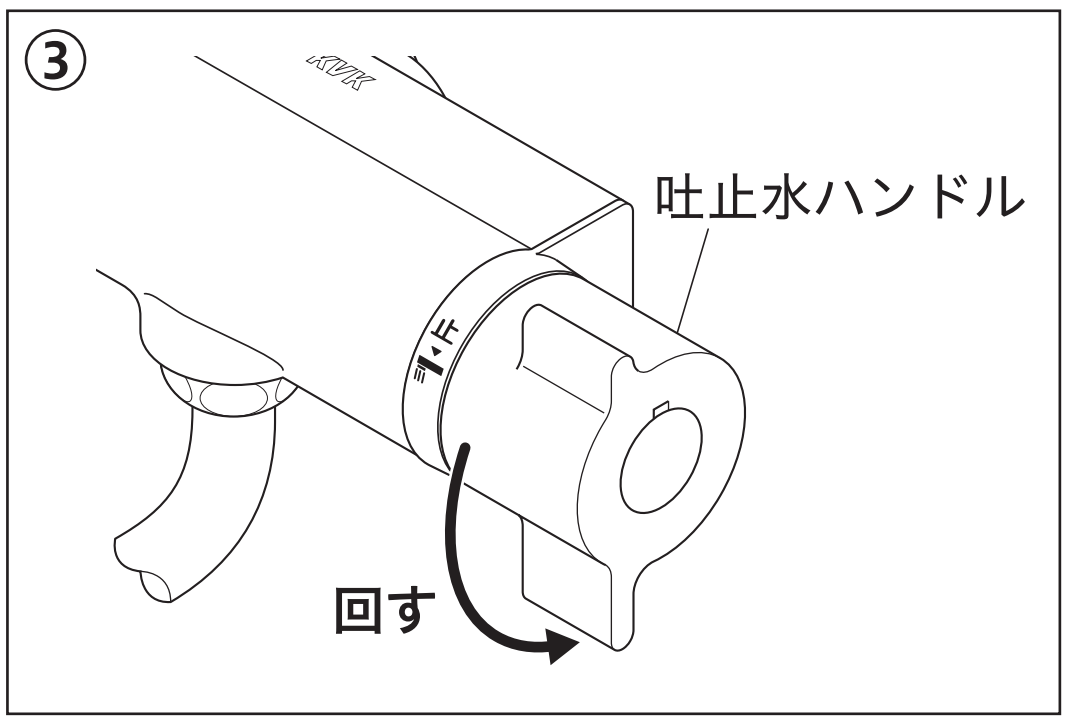

④ 水抜き栓と湯水ソケットのストレーナをあけて、水を抜きます。

⚠ 警 告	**湯側ソケットには熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。**

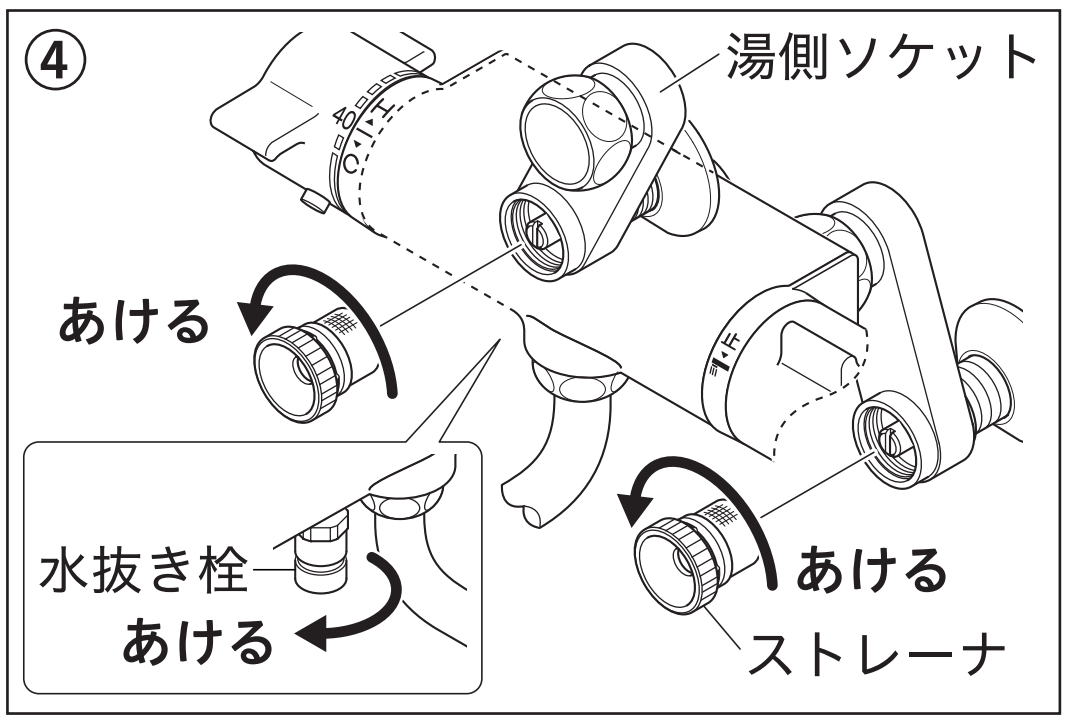

⑤ 温度調節ハンドルを高温側に回し、次に低温側に回します。

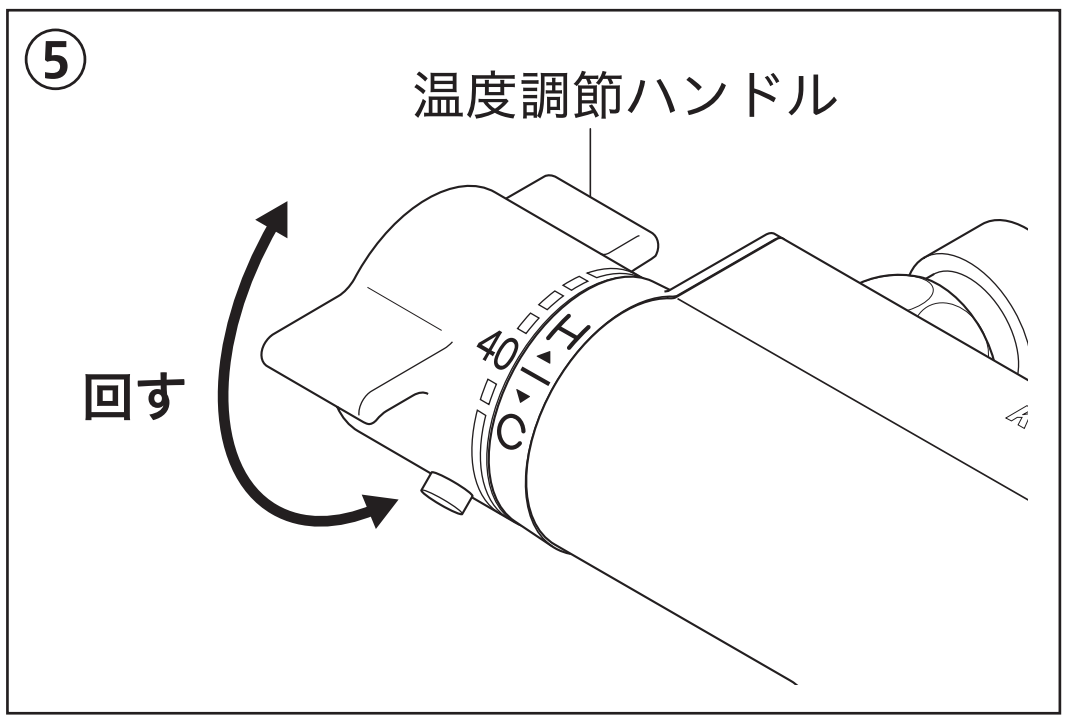

水抜き後、通水を再開する

上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。
【お願い】必ず水抜き栓とストレーナがしまっていることを確認して、吐止水ハンドルを止水位置にしてから通水を再開してください。

通水を再開しても水が出ない場合

吐止水ハンドルを吐水側にして、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。異常ではありません。

KVK 壁付サーモスタット式混合栓

※お使いの製品によっては形状や操作方法が異なります。操作方法が分からない場合は取扱説明書をご参照ください。

製品例			
製品例	シャワー無し	KM800W(T)／KM3000W(T)／MTB100KW(T)等	1～2ページ
	シャワー専用	KF800W(T)F等／FTB100KWSF(T)等	3～4ページ

●シャワー専用

配管に水抜き栓がある場合

① 配管の水抜き操作をします。

配管に水抜き栓がない場合

① 湯水の止水弁(2か所)をしめます。

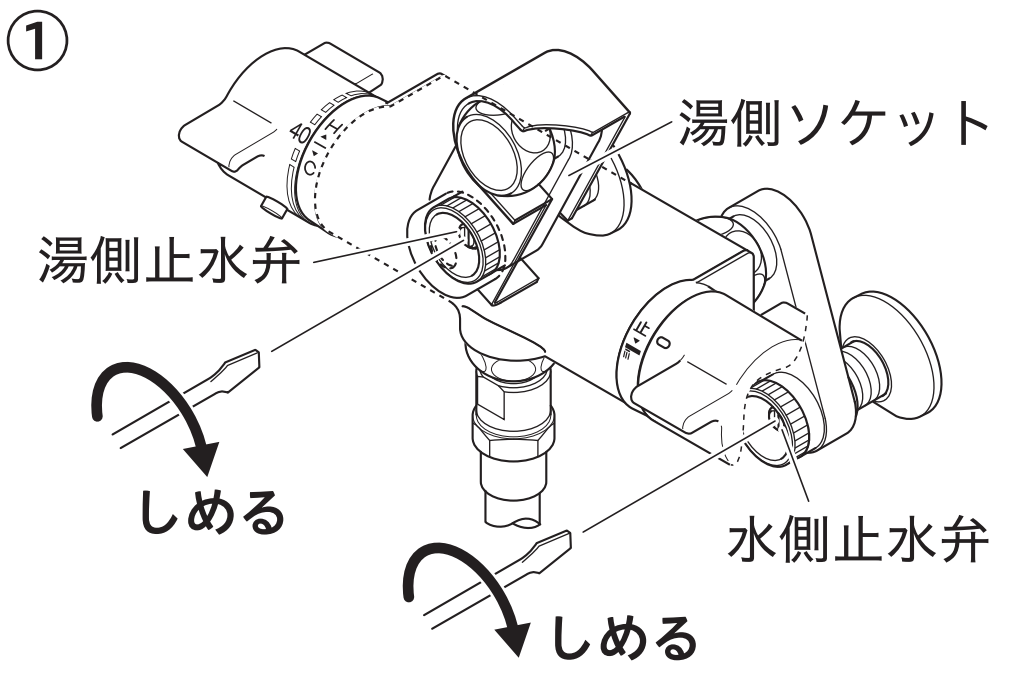

② ソケットカバーをはずします。
※ ソケットカバーは形状により、はずし方が異なります。
はずし方が分からない場合は、水栓本体の取扱説明書をご参照ください。

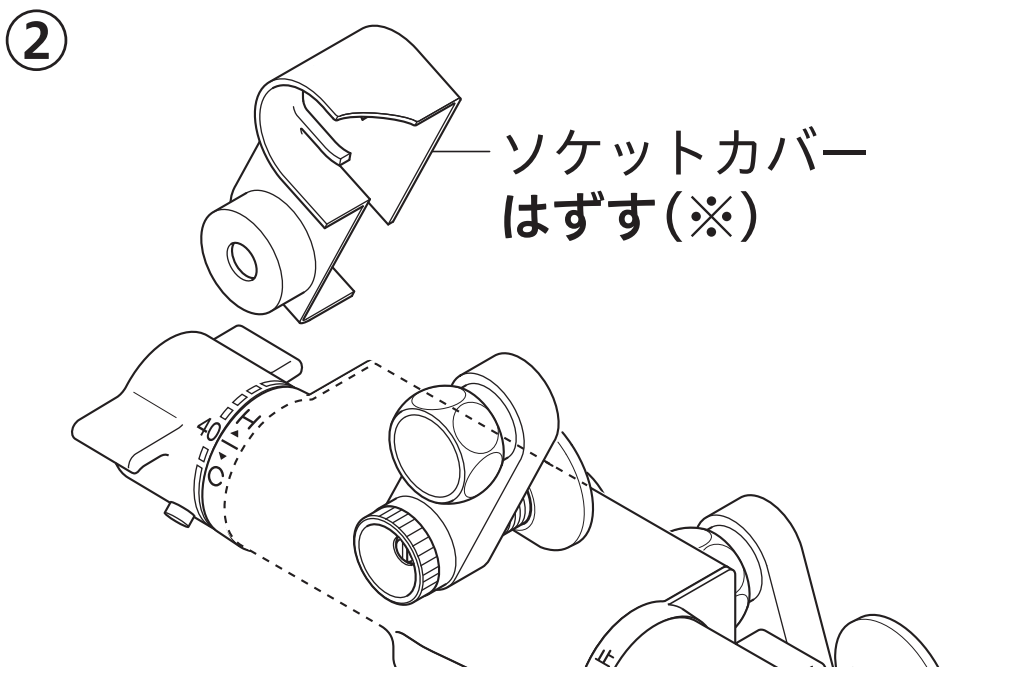

ワンストップシャワー仕様の場合のみ

③ シャワー出止ボタンを「出」の状態にします。
※ 仕様によりシャワー出止ボタンの操作方法は異なります。
操作方法が分からない場合は、シャワーヘッドの取扱説明書をご参照ください。

④ シャワーヘッドを床におきます。

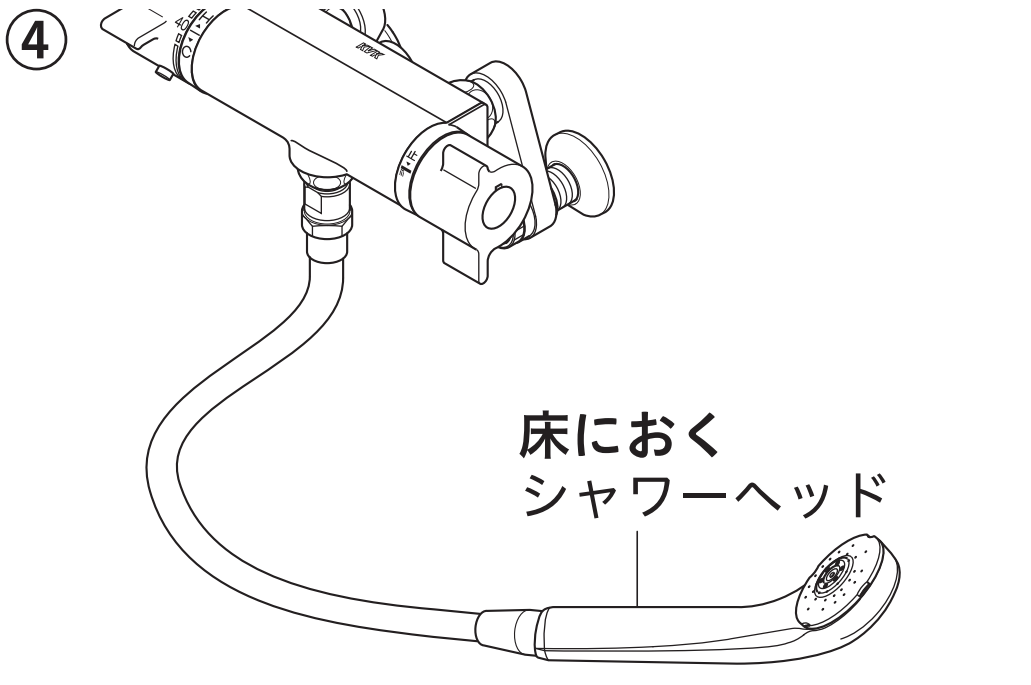

⑤ 吐止水ハンドルを吐水側に回して、湯水が出ないことを確認します。
※ 確認後、吐止水ハンドルは動かさないでください。
(吐止水ハンドルは吐水側に回した状態になります)

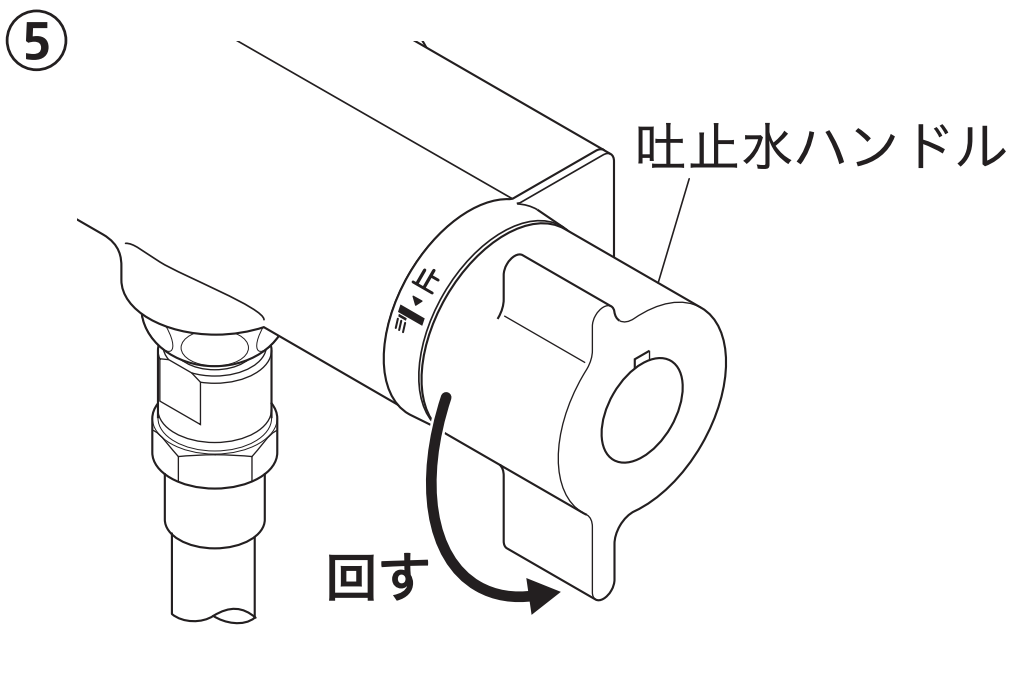

⑥ 水抜き栓と湯水ソケットのストレーナをあけて、水を抜きます。

⚠ 警 告	**湯側ソケットには熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。**

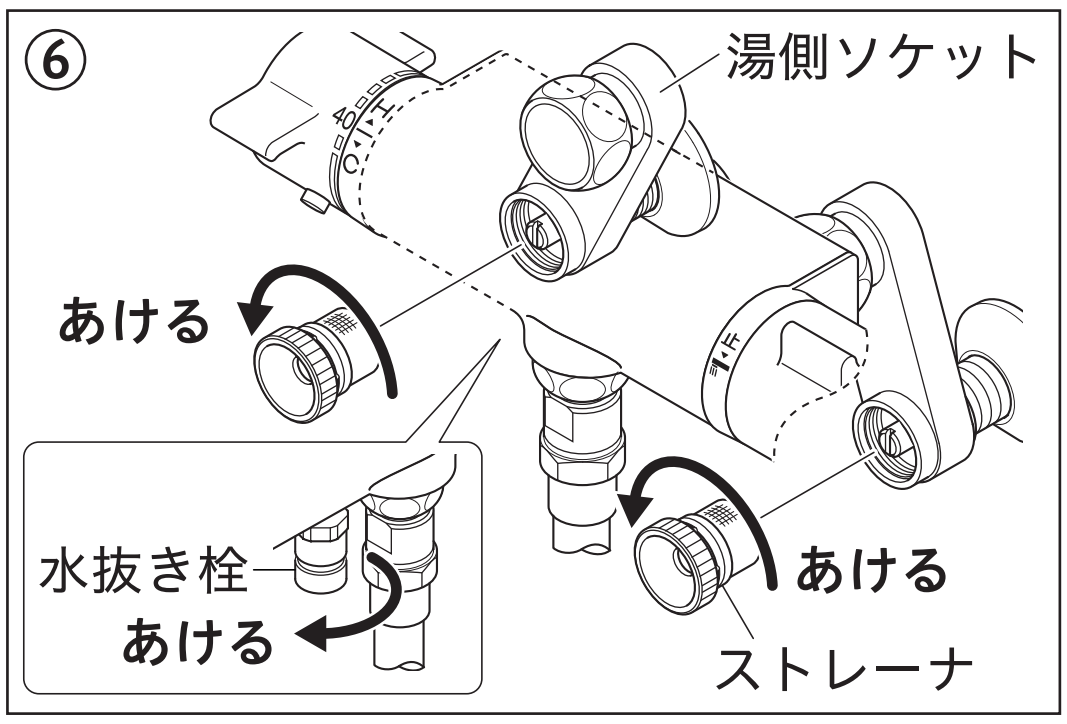

⑦ 温度調節ハンドルを高温側に回し、次に低温側に回します。

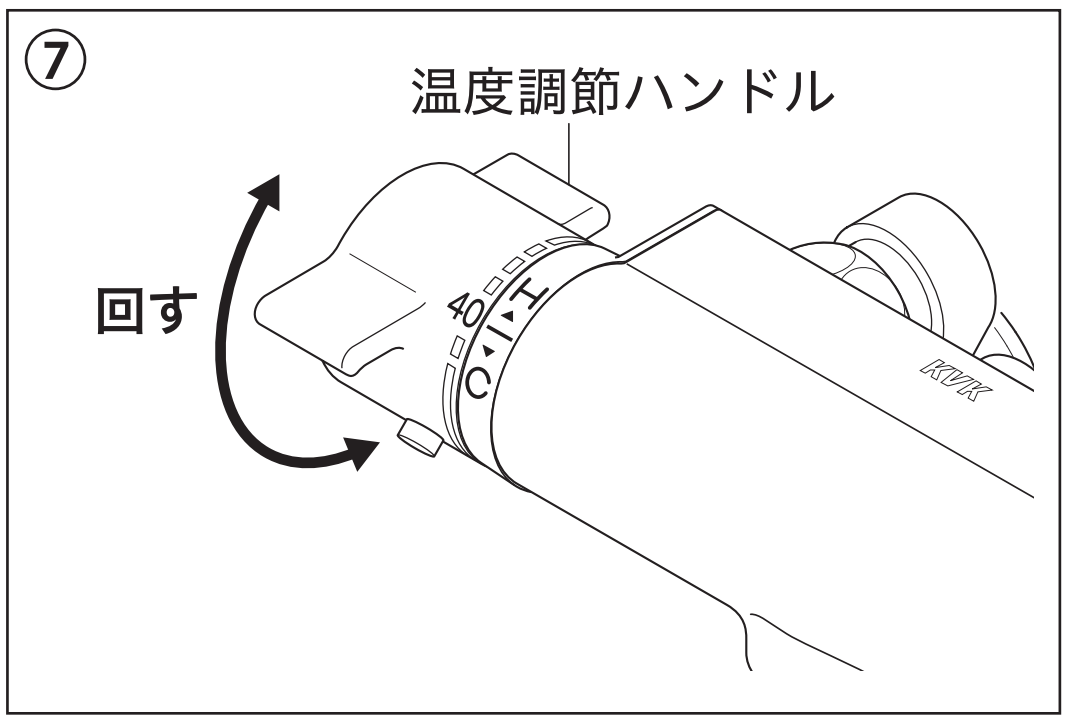

⑧ シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。

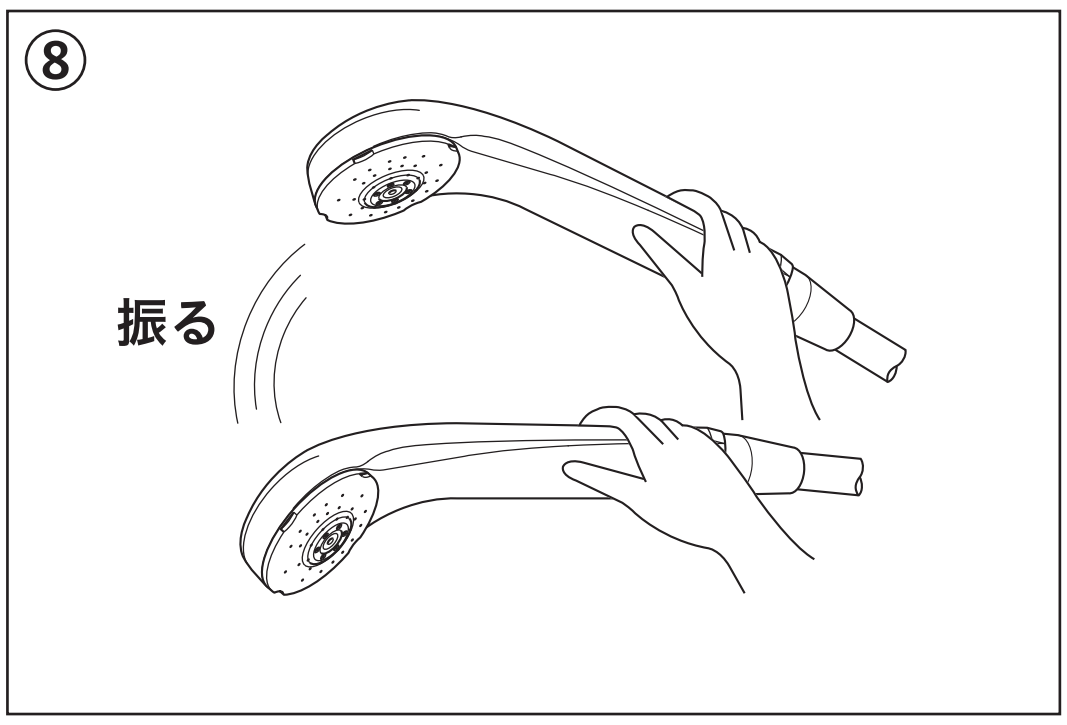

水抜き後、通水を再開する

上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。

【お願い】 必ず水抜き栓とストレーナがしまっていることを確認して、吐止水ハンドルを止水位置にしてから通水を再開してください。

通水を再開しても水が出ない場合

吐止水ハンドルを吐水側にして、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。異常ではありません。