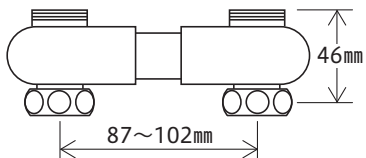
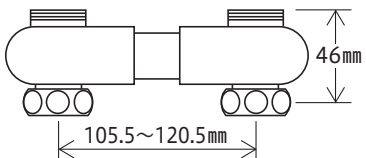
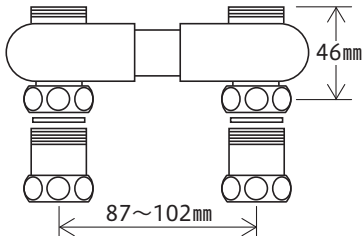


# 逆配管ソケット施工説明書

## Z458 / Z458-2 / Z458L

**1. 使用条件** 湯水の配管が逆(湯が向って右、水が向って左)になっている場合に取り付けください。


### 取り付け寸法

	Z458	Z458L	Z458-2
取り付けピッチ			

逆配管ソケットを取り付けますと、壁からの水栓金具の寸法が48mmほど大きくなります。(Z458-2の場合は80mmほど大きくなります)

### 2. 取り付け方法

- 湯・水ソケットをそれぞれの配管に取り付けます。
- 逆配管ソケットを水栓本体のピッチに合わせます。  
※Z458-2の場合は①のジョイントを本体に取り付けます。
- 本体と逆配管ソケットの間にパッキンを入れ、モンキーなどで締め付けます。
- ソケットの接続部を逆配管ソケットのピッチに合わせます。
- 逆配管ソケットとソケットの間にパッキンを入れ、モンキーなどで締め付けます。

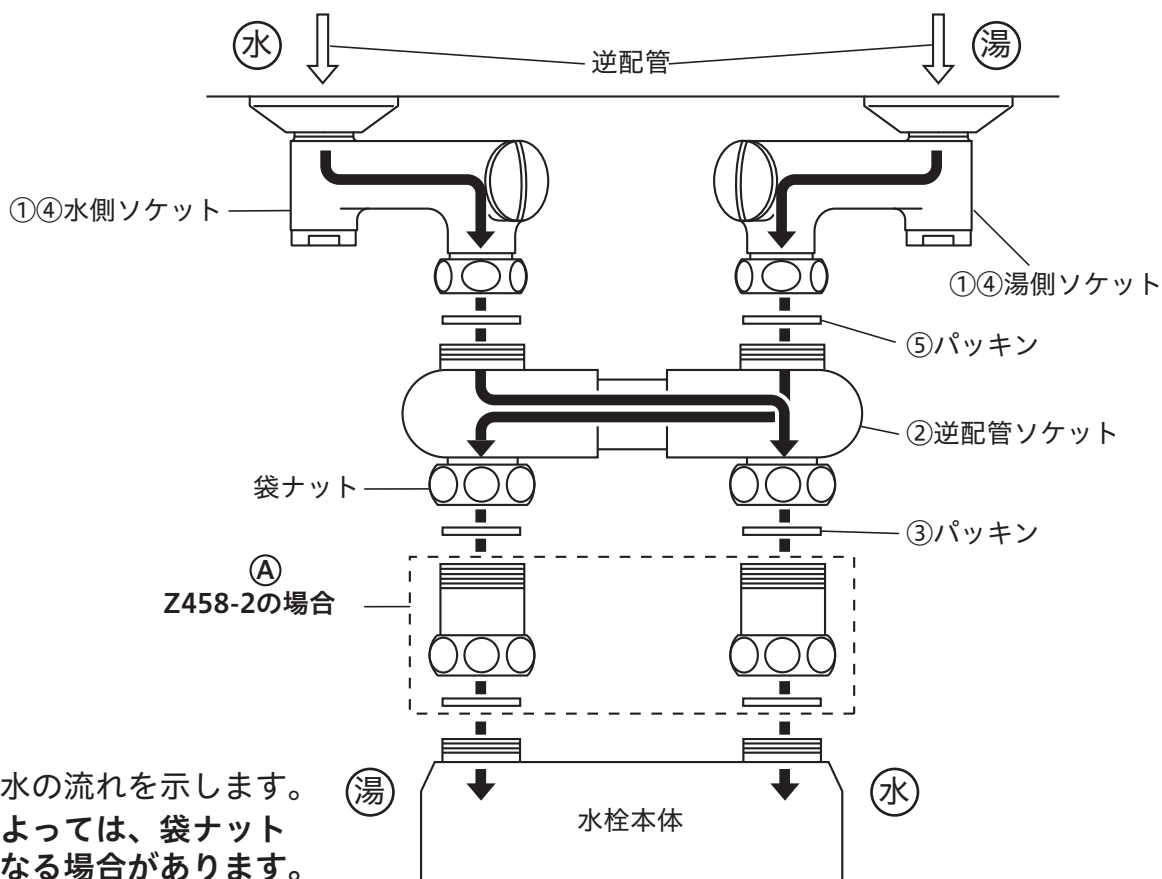

矢印(→)は湯・水の流れを示します。

注：水栓の種類によっては、袋ナットの位置が逆になる場合があります。