

KVK

浄水器内蔵シングルシャワー付混合栓

KM5091(Z)TECJS・KM5081(Z)TECJS〔各仕様共通〕

取扱説明書1

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
- お使いの製品の品番は品番シール(貼付位置は「各部の名称」を参照)でご確認ください。

安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、しては いけない「禁止」の内容です	 この絵表示は、 「分解禁止」の内容です	 この絵表示は、 「接触禁止」の内容です	 この絵表示は、必ず実行して いただく「強制」の内容です
--	--	--	--

やけど、漏水をした場合の処置 **やけど** **漏水**

やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。
そして専門の医師の診察を受けてください。
漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、
ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

	加工および接合、止水機構を持った 浄水器や止水機構を持った後付けの 水栓ユニットなどの取り付けはしな いでください。  禁止 器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。	小さいお子様だけの使用は避け てください。  禁止 やけど・けがをするおそれあり ます。	配管などの解氷のため解氷機を ご使用の場合、水栓には絶対に 通電しないでください。  禁止 通電すると水栓や給水・給湯管が発 熱し、破損して家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。
	寒冷地仕様の場合 水抜き栓は水抜き以外の目的で 開けないでください。  禁止 水抜き栓をいきなり開けますと高温 の湯が出てやけどをしたり、湯水が 噴き出して、家財などを濡らす財産 損害発生のおそれがあります。	分解は、保守・点検の決められ た項目以外はしないでください。  分解禁止 器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。	器具の左側は熱くなっているた め直接肌を触れないでください。  接触禁止 給湯側のため高温になっており、 やけどをするおそれがあります。
	キャビネット内の湯側配管は熱 くなっているため直接肌を触れ ないでください。  接触禁止 給湯側のため高温になっており、 やけどをするおそれがあります。	高温の湯をお使いのときには吐 水口および器具の左側は熱くな っているため直接肌を触れない でください。  接触禁止 やけどをするおそれがあります。	湯水を使うときは、低温から少 しずつ吐水させて適温にし、手 で適温かどうかを確かめてから 使用してください。  確認 確かめないと高温の湯が出てや けどをするおそれがあります。

湯をお使いになるときは、必ずレ バーを水側にしてから開栓してく ださい。その後徐々に湯側を開栓 し、お好みの温度に調節してくだ さい。  湯側を先に開栓すると、高温の 湯が吐水して、やけどをするお それがあります。	レバーハンドルの位置で湯温を 確かめた後、吐水してください。  湯側を先に開栓すると、高温の 湯が吐水して、やけどをするお それがあります。	高温の湯を使ったあとは、しば らく水を流してください。  湯側を先に開栓すると、高温の 湯が吐水して、やけどをするお それがあります。
--	---	--

お湯を使用した後で次に使用す る時は、しばらく吐水させてから お使いください。  湯温が 安定してから しばらく吐水させないと、温度 変化によりやけどをするおそれ があります。	器具に乗ったり、よりかかったり して無理な力を加えないでください。 シャワーヘッド先端に重いものを下げ たり、力をかけて回さないでください。  禁止 器具が破損し、けがをしたり、 漏水し、家財などを濡らす財産 損害発生のおそれがあります。	めっき部品は、ぶつけたり落と したりしないでください。 また、鋭利な物や硬い物を当て ないでください。  禁止 めっきの表面が割れて、けがを するおそれがあります。
---	---	--

カートリッジを落としたり、強い 力や衝撃を与えないでください。  禁止 カートリッジが破損・変形し、 浄水効果が発揮されないおそれ があります。	シャワーヘッドの浄水出口は清潔 を保つため、汚れた手で触ったり、 シャワーヘッドを水中に没するよ うな使い方はしないでください。  禁止 飲料水に適さない水が流出し、 体調を損なうおそれがあります。	浄水は金魚や熱帯魚等の飼育水 としては使用しないでください。  禁止 残留塩素除去が不十分な場合、 魚が死ぬおそれがあります。
カートリッジは他の用途に使用 したり、分解しないでください。  分解禁止 カートリッジが破損・変形し、 浄水効果が発揮されないおそれ があります。	給湯温度は60℃以下で使用して ください。  60℃ 以下 60℃を越える高温でご使用にな ると、カートリッジが破損する おそれがあります。	浄水は湯を流さず、水のみを流 してお使いください。  浄水は水のみ 浄水で湯を流すと、活性炭に吸 着された水道水中に含まれる物 質が流れ出る可能性があります。

	めっきの表面が割れた場合は使 用しないでください。  けがをするおそれがありますの で、ただちに使用を停止し、新 しい部品に交換してください。	レバーハンドル操作の急閉止は、 配管からの漏水を起こすことが ありますので、ゆっくり操作し てください。  急に閉めると「ドン」という音がして配 管に衝撃が加わり漏水で家財などを濡 らす財産損害発生のおそれがあります。	水圧が高い所でお使いの場合は湯水 の止水弁を絞るか、レバーハンドル で吐水量を絞ってご使用ください。  水圧が高い所では 流量を絞る 水圧が高すぎると、表示る過流量[3L/分(動水 圧0.1MPaの場合)]を大幅に超えた流量になり、 本体が破損したり、浄水カートリッジの満足 な性能が得られなくなるおそれがあります。
	長期間浄水をご使用にならない場合や 凍結が予想される場合は、浄水カート リッジをはずして、清潔なビニール袋 に入れて、冷蔵庫で保管してください。  冷蔵庫で保管 そのまま放置すると飲料水に適 さない水が流出し、体調を損な うおそれがあります。	水道水および飲料可能な井戸水 を使用してください。  水道水および 飲料可能な井戸水 水道水および飲料可能な井戸水 を使用すると、故障や 水漏れの原因になったり、体調 を損なうおそれがあります。	交換する浄水カートリッジは必ず 専用品PZS150またはPZS150-3 をご使用ください。  専用品 他のカートリッジを使用すると、 本来の性能が得られなかったり、 漏水で家財などを濡らす財産損 害発生のおそれがあります。
	毎日、浄水の使い始めは、約10 秒間浄水を流してからお使いく ださい。  毎日、10秒間 カートリッジ内に残っていた水 によって、体調を損なうおそれ があります。	浄水を2日以上使用しなかった 時は、1分以上浄水を流してから お使いください。  1分以上 カートリッジ内に残っていた水 によって、体調を損なうおそれ があります。	浄水カートリッジは適切な交換時期 (1日10Lの使用で約4か月)または 十分な流量が得られなくなった場合 には交換してください。  約4か月以内 交換 適切な交換時期を過ぎると飲料水に適 さない水が流出し、体調を損なうおそれあり ます。また、カートリッジ内圧の負担がか かり故障の原因になる場合があります。
	カートリッジ交換後は、1分以上 浄水を流してからお使いください。  1分以上 冷蔵庫で保管されていたカートリッジの場合、 カートリッジ内に残っていた水によって、体調 を損なうおそれがあります。また、新しいカー トリッジの場合、カートリッジ内に水が十分浸 透しないと浄水効果が発揮されません。尚、流 量が安定するまで2〜3分かかる場合があります。	浄水をくみ置きする場合は、清 潔な容器に入れて密封し冷蔵庫 に保管し、その日のうちにご使 用ください。  今日中に! 長時間くみ置きすると飲用に適 さない水となり、体調を損なう おそれがあります。	凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの 場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻 くなどして、凍結を防止してください。寒冷地 仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓 金具の水抜き操作を行ってください。  水抜き 水抜きしないと凍結破損で漏水 し、家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。

- 修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。
-  **0120-474-161** ※携帯電話からは、**0574-55-1191**をご利用ください。
- 水栓の品番をご確認ください
- 修理料金は技術料＋部品代＋出張料で構成されています
- 水栓に貼ってある品番シールでご確認ください
- 技術料…診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検等の作業にかかる費用
- 品番シールに貼ってある品番シールで確認してください
- 部品代…修理に使用した部品代
- 出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用
- 商品に関するお問い合わせはKVKお客様
ご相談センターにご連絡ください。
-  **0570-099-552**

浄水カートリッジについて

ご使用前に

本体には浄水カートリッジが取り付けいていませんので、このままでは浄水が出ません。
ご使用前に浄水カートリッジを取り付けてください。
(取り付け方法は浄水カートリッジの交換方法をご覧ください。)

カートリッジ取り付け時のお願い

浄水カートリッジを取り付ける前に、数分間水を流し、濁りや汚れを洗い流してください。
水道工事の際に大量のさびやゴミが水道水に混入する場合があるため、これらを洗い流し出さないと汚れ
が付着し、カートリッジの寿命を短くする原因となります。

浄水カートリッジの交換時期

浄水カートリッジは定期的に交換してください。

適切な交換時期は、**1日10L使用で約4か月**です。
ただし、浄水カートリッジの交換時期は使用量、水圧、水質(濁り、赤サビ、井戸水等)や、給水設備の汚
れ、配管の老朽化、配管工事後の汚れ等によって、目安より大幅に早くなることがあります。

カートリッジの購入方法は？

交換用浄水カートリッジは、KVK浄水器カスタマーサポートセンターに登録されたお客様のみ直送するシ
ステムとなっています。
浄水カートリッジのご注文は製品同梱のハガキをご投函いただく他、お電話またはKVKホームページから
ご注文いただくこともできます。
ご注文の際は、必ず**PZS150(1個入)**または**PZS150-3(3個入)**とご指定ください。

ハガキ  **株式会社KVK**
浄水器カスタマーサポートセンター

電話  **0120-277-995**
※平日9時～17時(夏期休暇、年末年始を除く)

インターネット  **https://www.kvk.co.jp/**

仕様		
材料の種類	本体 浄水カートリッジケース	黄銅、PPS樹脂 ABS樹脂
ろ材の種類	イオン交換繊維・活性炭・不織布	
ろ過流量	3L/分(動水圧0.1MPaの場合)	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa	
浄水通水温度	常温の水温(※1)	
浄水カートリッジ取替時期の目安(※2)	約4か月 (1日あたりの使用量10Lの場合)	
※1「常温の水温」とは、レバーハンドルを水側いっぱいにして通水した時の温度。		
※2 除去対象物質や水質、水量など環境要因により交換時期は異なります。		
※3 PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸 PFOA:ペルフルオロオクタン酸		

浄水能力	JIS S 3201 の試験結果	遊離残留塩素	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
		溶解性鉛	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
		CAT(農薬)	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
		2-MIB(カビ臭)	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
		プロモジクロロメタン	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
		ジプロモクロロメタン	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
		ブロモホルム	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
		テトラクロロエチレン	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
		トリクロロエチレン	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
		陰イオン界面活性剤	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%
	ジェオスミン	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%	
	フェノール類	：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%	
	JWPAS B の試験結果	PFOS及びPFOA(※3)：総ろ過水量 1,200L 除去率 80%	

ご使用の前に

給湯器使用上のご注意

- ・給湯器の給湯温度は、安全のためおよびカートリッジ保護のため60℃以下に設定してください。
- ・吐水量が少ない場合、給湯器が着火しないことがあります。

各部の名称

【△注意】


浄水カートリッジは装着時以外むやみに触らないでください。また、衝撃を与えたり、分解しないでください。浄水性能が維持できなくなるおそれがあります。




浄水カートリッジ

【△注意】


シャワーヘッドの浄水出口は清潔を保つ為、汚れた手でさわらないでください。飲料水に適さない水が流出し、体調を損なうおそれがあります。

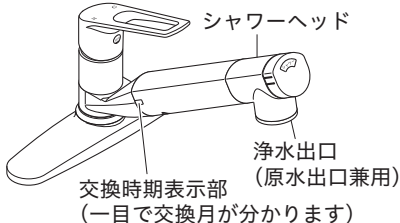


交換時期表示部
(一目で交換月が分かります)

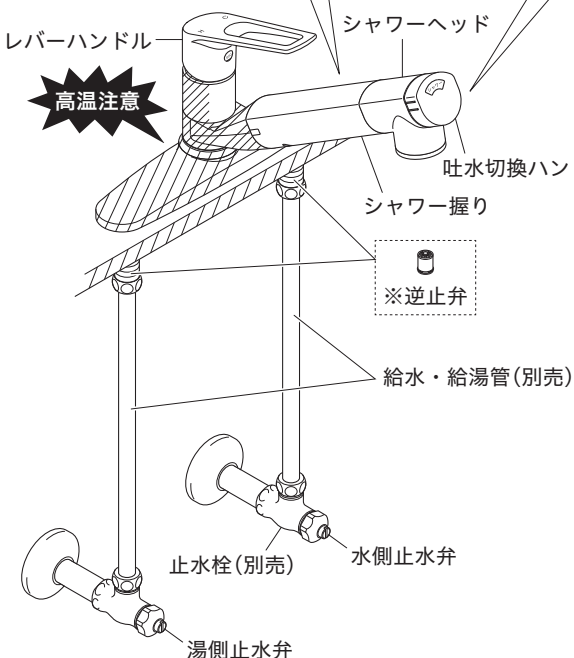


※逆止弁は仕様により付いていないものがあります。

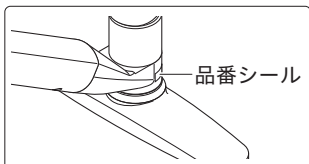

品番シール

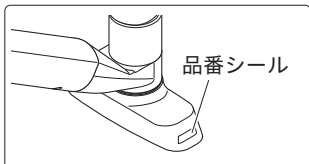


品番シール

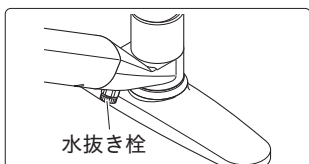


水抜き栓




水抜き栓付
止水栓 (別売)

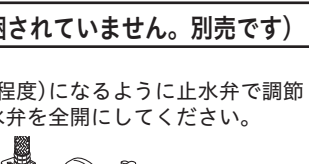


水抜き栓

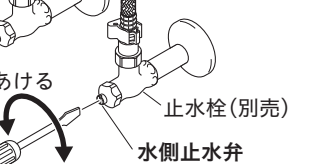


水抜き栓

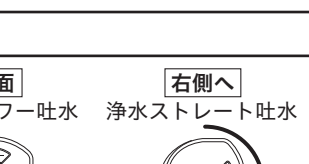


水抜き栓

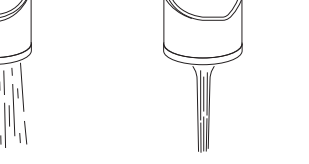


水抜き栓

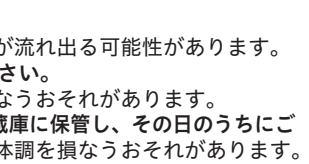

水抜き栓

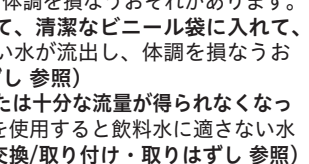

水抜き栓

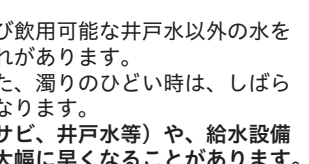

水抜き栓



水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓

水抜き栓


水抜き栓

日常のお手入れ・保守 2

シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法

シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。


- ① クリップを指ではずします。
- 【お願い】 クリップをはずす際は、工具を使用しないでください。
工具を使用すると、シャワーヘッド(握り)に傷がつくおそれがあります。
- ② シャワーヘッド(握り)を吐水口からはずし、ストレーナ(1個)を取りはずします。
- ③ シャワーフェイスをはずして、ストレーナ(6個)を取りはずします。
- ④ シャワーフェイス、ストレーナをブラシで水洗いします。

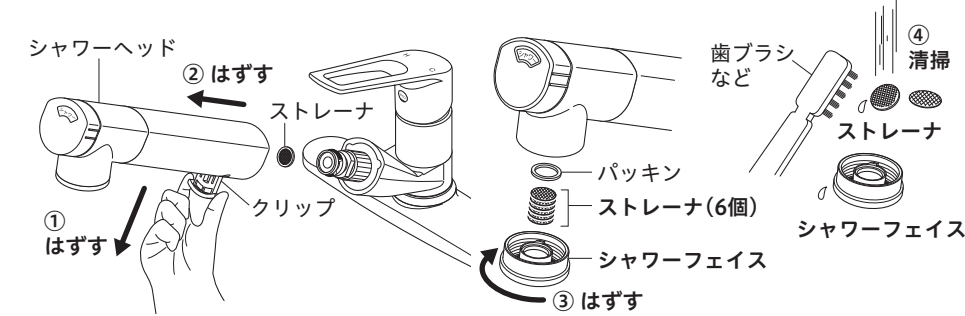

〈清掃後の組み立て〉

はずした逆の手順で組み立ててください。その際、シャワーフェイスを締め込む時、約2回転程締め込んで、シャワーフェイスつまみ部が後ろで止まるまで締め込んでください。

- 【お願い】 止まるまで締め込んだら、それ以上締め込まないでください。破損するおそれがあります。

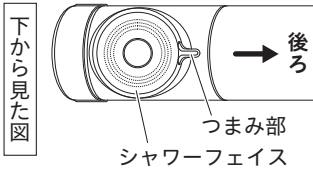

凍結予防のしかた

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
凍結による部品の破損は、保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結が予想される場合は水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお氷点下になる場合は、凍結予防の処置をしてください。
- 【△警告】 解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- 【△注意】 凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。
怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。
浄水カートリッジをはずし、清潔なビニール袋に入れて冷蔵庫で保管します。
(浄水カートリッジの交換 参照)
・水栓より少量の水を出しておきます。 ・配管部などに布を巻きます。

寒冷地仕様水栓の場合

器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操 作
	①	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)
②		湯水の止水栓の止水弁(2か所)をしめます。
③	③	浄水カートリッジをはずし、清潔なビニール袋に入れて冷蔵庫で保管します。(浄水カートリッジの交換/取り付け・取りはずし 参照)
④	④	レバーハンドル全開状態で、右側いっぱいに回します。
⑤	⑤	吐水口の水抜き栓と、水側止水栓の水抜き栓をあけます。
⑥	⑥	レバーハンドル全開状態のまま、左側いっぱいに回します。
⑦	⑦	湯側の止水栓の水抜き栓をあけて水を抜きます。


- 【△警告】 湯側の止水栓の中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

水抜き後 通水を再開する

- 【お願い】 上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。
必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、レバーハンドルを下げて(止水状態)から通水してください。

通水を再開しても水が出ない場合

レバーハンドルを上げて(吐水状態)、しばらくお待ちください。
これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。
異常ではありません。

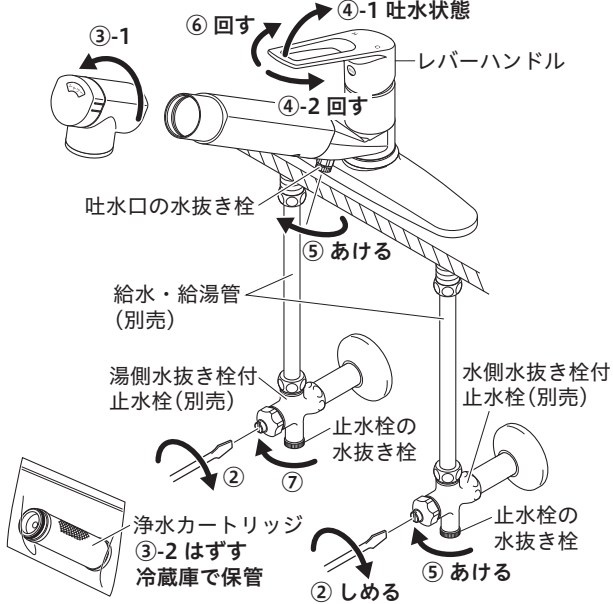

浄水カートリッジの交換 1 / 取り付け・取りはずし

浄水カートリッジは水道水中の濁りや塩素を除去するため、流量が少なくなるとともに、塩素などの除去性能も低下します。

以下のような場合は、必ず浄水カートリッジを交換してください。


- 流量が約1.5L/分以下(180mlのグラス1杯7秒)に減少した。
- 流量が急激に減少した。
- 浄水にカルキ臭やカビ臭がするようになった。

交換時期の目安

使用可能な総ろ過水量の目安は1,200Lです。

1日10Lご使用の場合：約4か月

※カートリッジの交換時期は、使用量、水圧、水質(濁り、赤サビ、井戸水等)や給水設備の汚れ、配管の老朽化、配管工事後の汚れなどによって目安より大幅に早くなることがあります。

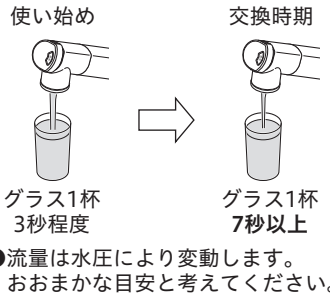

【お願い】

- ・新築やリフォーム、受水槽・配管などの掃除や断水後、および水道工事の際は、大量のさびやゴミが水道水中に混入する場合がありますため、カートリッジをはずした状態で水道水を流し、濁りがなくなってからカートリッジを取り付けてください。
- ・飲料・調理用水以外は、水道水をご使用ください。浄水のみを長期間使用すると、塩素を含まない(殺菌できない)ため、シンクの排水管に雑菌が繁殖し、異臭が発生する場合があります。


きれいな水をご使用していただくために

- ・流量が多くなりすぎないように、レバーで調節してください。
使い始めの目安は180mlのグラス1杯3秒程度です。
- ・カートリッジ交換後、ご使用になるときは約1分以上浄水を流してからお使いください。
- ・長期間浄水をご使用にならない場合、浄水カートリッジをはずして清潔なビニール袋に入れて、冷蔵庫で保管してください。

- 【△注意】 浄水カートリッジは必ず専用品PZS150(1個入)またはPZS150-3(3個入)をご使用ください。他のカートリッジを使用すると、本来の性能が得られなくなったり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。(カートリッジのご購入については、4ページをご覧ください。)

浄水カートリッジ交換時のお願い


- 浄水カートリッジのOリングにはグリスをつけないでください。
- 浄水カートリッジを逆向きに取り付けけないでください。

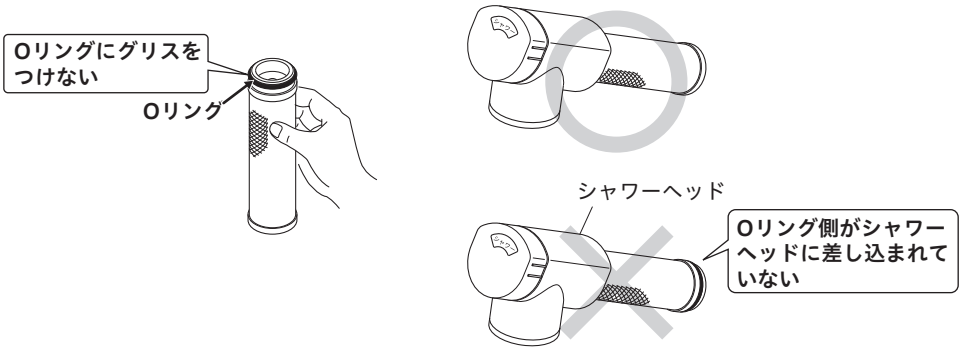

浄水カートリッジの交換 2 / 取り付け・取りはずし

浄水カートリッジの取りはずし方法

- 1 シャワー握りを持ち、シャワーヘッドを矢印の方向に1回転ひねって抜き取ります。
- 2 浄水カートリッジを抜き取ります。

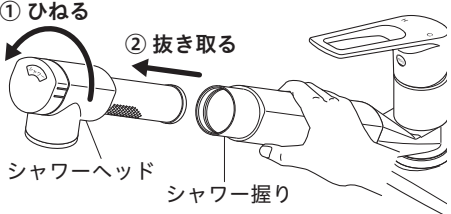


- 3 ●交換の場合
※使用済みのカートリッジは、燃えないゴミとして各地域のゴミ収集規定に従って廃棄してください。
- 凍結が予想される場合・長期間使用しない場合
【△注意】 はずした浄水カートリッジを清潔なビニール袋に入れて冷蔵庫で保管してください。
そのまま放置すると飲料水に適さない水が流出し、体調を損なうおそれがあります。



浄水カートリッジの取り付け方法

- 1 ●初めて取り付ける場合
シャワーヘッドをはずしてください。(12ページ 浄水カートリッジの取りはずし方法 1 参照)
- 2 浄水カートリッジ用意します。
●初めて取り付ける場合・・・浄水カートリッジはつり下げ袋の中に入っています。


- 3 シャワーヘッドをよく振って中の水を払います。
浄水カートリッジのOリング側をシャワーヘッドにはめ込みます。
この時、まっすぐ差し込み奥まではめ込んでください。

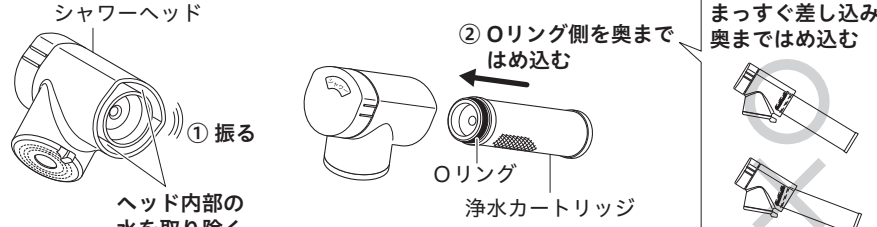

浄水カートリッジの交換3／取り付け・取りはずし


4

シャワーヘッドをシャワー握りに差し込んでから、矢印の方向に1回転ひねって取り付けます。
【お願い】シャワーヘッドを無理に回しすぎないでください。
無理に回しすぎると、シャワー握りが破損するおそれがあります。

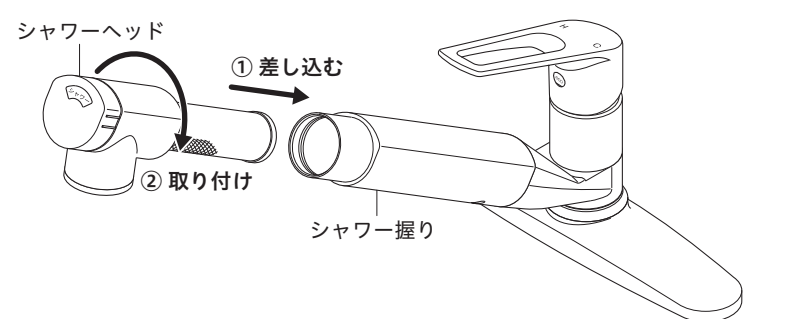

5

クリップを指ではずし、シャワーヘッドを吐水口からはずします。
【お願い】クリップをはずす際は、工具を使用しないでください。
工具を使用すると、シャワーヘッド(握り)に傷がつくおそれがあります。

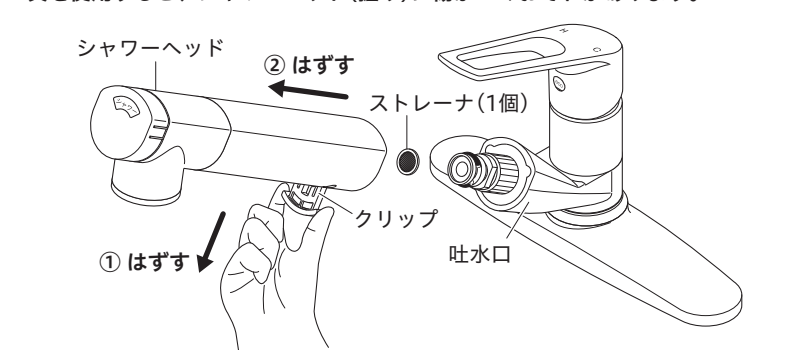

6


シャワー握りの浄水カートリッジ交換月リングを動かして、表示を4か月後に合わせます。



浄水カートリッジの交換4／取り付け・取りはずし

7

浄水を1分以上通水させます。
新しいカートリッジの場合、カートリッジ内に水が十分浸透しないと浄水効果が発揮できません。
なお、流量が安定するまで2～3分かかる場合があります。
【△注意】1分以上浄水を流してからお使いください。
冷蔵庫で保管されていたカートリッジの場合、カートリッジ内に残っていた水によって体調を損なうおそれがあります。

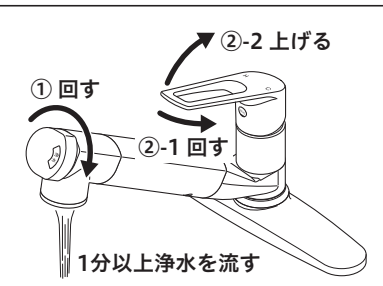

●浄水カートリッジを初めて取り付けた場合
使用後まもなく最初の吐水量に比べて流量が低下することがありますが、これは水質(濁り、赤サビ、井戸水等)によるものであり、故障ではありません。

定期的な部品交換（部品は水栓の種類によって異なります）


使用年数													
1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年	7 年	8 年	9 年	10 年	11 年	12 年		
お客様による日常のお手入れ・点検										買い替え ご検討			
消耗部品の交換（パッキン等）[有料]													
摩耗劣化部品の交換（シャワーホース等）[有料]													
▲ 取付 日	部品の交換 部品が摩耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。 ・摩耗劣化部品の例（水栓の種類によって異なります） 例）カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等												
	【△注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。（逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください） 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。												
補修用部品の 供給期間		この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品）の供給期間は製造中止後10年です。											

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。


配管まわりの水漏れ（1か月に1回程度）

【△注意】
配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわりの点検を行ってください。

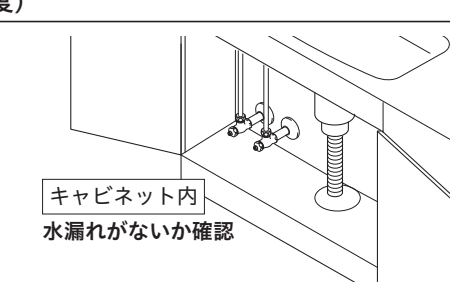


水栓取り付け部のがたつき（1か月に1回程度）

【△注意】
水栓取り付け部のがたつきがないか確認してください。がたついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

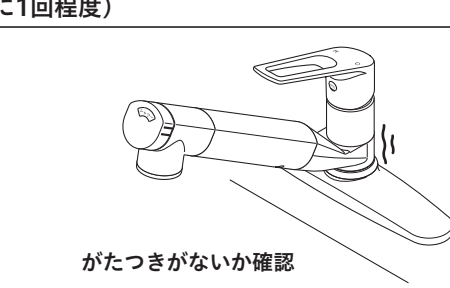

吐水口の回転（1か月に1回程度）

【△注意】
時々吐水口を左右に動かしてください。吐水口を長期間回転させずに使用すると回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなることがあります。また無理に回そうとすると水漏れの原因になります。

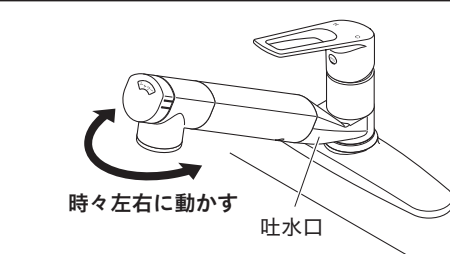

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。
修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現 象	お調べいただくところ	処 置	参照ページおよび項目
吐水量が 少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「止水弁による流量の調節方法」
	シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	8～9ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
	シャワーフェイス・ストレーナは凍っていませんか	シャワーフェイス・ストレーナにぬるま湯をかける	—
	浄水カートリッジの寿命はきていませんか	浄水カートリッジを交換する	11～14ページ 「浄水カートリッジの交換/取り付け・取りはずし」
高温しか 出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「止水弁による流量の調節方法」
	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	7ページ 「止水弁による流量の調節方法」
低温しか 出ない	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で湯と水の量が同じになるように調節する	7ページ 「止水弁による流量の調節方法」
温度調節が うまく できない	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	—
	シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	8～9ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
吐水が 飛び散る	シャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がつまっていますか	シャワーフェイス・ストレーナを清掃する	8～9ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
吐水クリック手前で 使用すると、 ・吐水が乱れる ・湯側にしても 低温しか出ない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6・7ページ 「量の調節方法」 「止水弁による流量の調節方法」
浄水の 臭い・味が おかしい	浄水カートリッジの寿命はきていませんか	浄水カートリッジを交換する	11～14ページ 「浄水カートリッジの交換/取り付け・取りはずし」

【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】
【△注意】修理技術者以外の人には水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。
水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。