

KF132シリーズ温度調節ハンドル設定方法

部品 温度調節ハンドル

難易度 ★★★ (DIYが得意な方向けです)

■温度調節ハンドル設定方法


- 1 全開吐水で目盛に関係なく40°Cのお湯が出る所まで、温度調節ハンドルを回します。




- 2 温度調節ハンドルのキャップをキャップ切り欠き部に先のとがったものを引っ掛けてはずします。



- 3 温度調節ハンドルを回転させないように取り外します

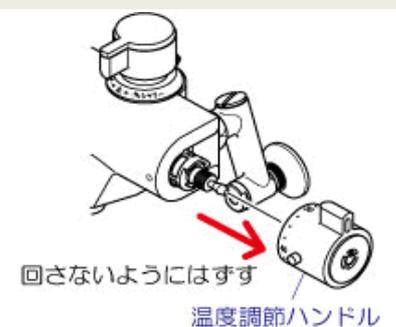

- 4 ハンドルの「40」の目盛を表示ポイントに合わせてはめ、キャップで固定します。

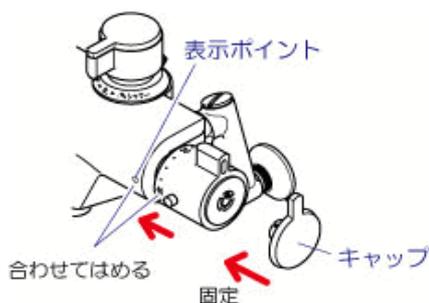

KF132シリーズサーモスタットカートリッジ交換方法


部品 サーマスタットカートリッジ

難易度

★★★(DIYが得意な方向けです)

■サーモスタットカートリッジ交換方法

- 1 マイナスドライバーで湯・水の流量調節止水弁を時計周りに回し、締めます。

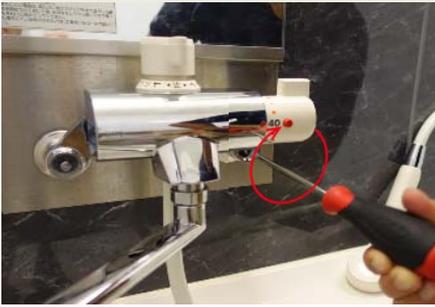

- 2 キャップをマイナスドライバー(小)で切り欠き部にさし、上方向に取り外します。



- 3 切替ハンドルを上方向に取り外し、切替カラーを右側にずらします。



- 4 ずらした後、引き上げると切替カラーが外れます。



- 5 キャップをマイナスドライバー(小)で切り欠き部にさし、取り外します。



- 6 温調ハンドルを右側にずらし取り外します。



- 7 カバーを手前に引き抜き、外します。



- 8 マイナスドライバー(大)等で時計と反対周りにまわし、取り外します。



- 9 サーマカートリッジの引き手をラジオペンチ等ではさみ、引き抜きます。交換部品は逆の手順で組み付けます。

