


KF358シリーズシャワーホース交換方法

部品 シャワーホース

難易度 ★★★ (DIYが得意な方向けです)

■シャワーホース交換方法

- 1 湯水両側の止水弁を矢印の方向にマイナスドライバーで締め、吐水レバーを吐水状態にして湯水が出ないことを確認してください。カプらの水色部分を下げて吐水管からはずします。この時水栓及びホース内に残っている水があふれ出すため水受けタンク等で水を受けてください。

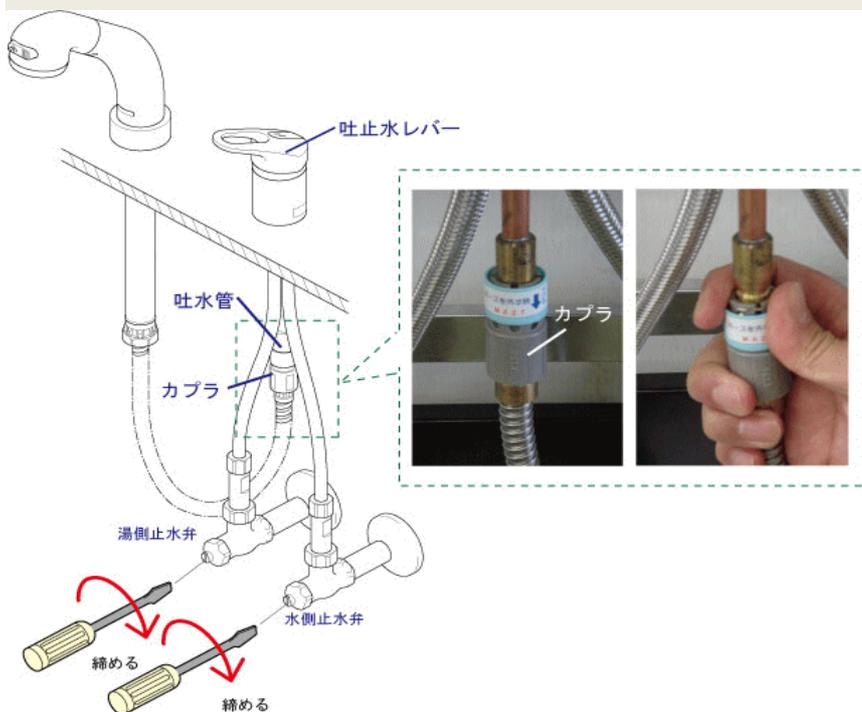

- 2 工具でシャワーホースの金具部を固定し、カプラーを矢印の方向へ回してホースからはずします。



- 3 シャワーヘッドを本体に挿入したまま、矢印の方向へ回しシャワーヘッドをはずします。はずす時にストレーナをなくさないように保管してください。



- 4 シャワーホース接続部を持ちシャワーホースを引き出します。



KF358シリーズシャワーホース交換方法

部品 シャワーホース

難易度 ★★★ (DIYが得意な方向けです)

■シャワーホース交換方法

- 5 シャワーホルダーのフックをドライバーなどで矢印の方向へ押しはずします。



- 6 シャワーホルダーを引き出し、ホース全体を引き出します。



- 7 シャワーホースを交換します。新しいシャワーホースを通します。




- 8 シャワーホースの金具部を固定し、カプラを矢印の方向へまわして取り付けます。



- 9 カプラを吐水管に取り付けます。カチッと音がするまで差し込み、確実に接続されていることを確認します。**スライダーが上がっていることを確認し、ホースを引っ張り抜けないことを確認してください。**


<ご注意>

シャワーホースは止水栓に引っかからないように取り付けてください。

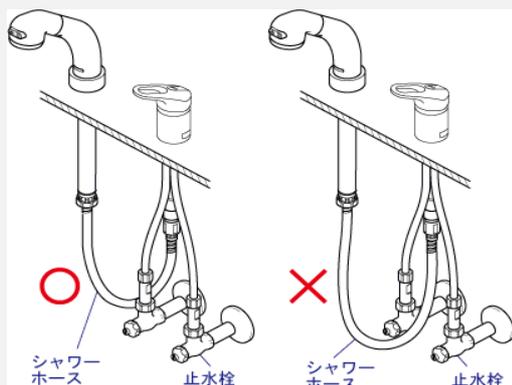

<取付前のカプラの状態>

スライダー(水色)が降りている状態で取り付けてください。

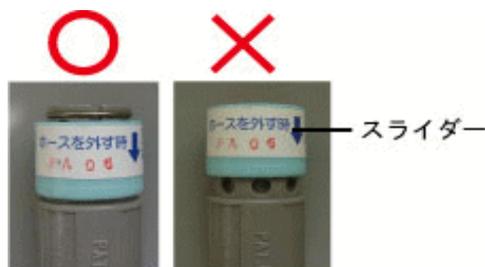

KF358シリーズシャワーホース交換方法

部品 シャワーホース

難易度 ★★★(DIYが得意な方向けです)

■シャワーホース交換方法

- 10 シャワーホルダーの突起を上にして挿入します。



- 11 ドライバーなどでフックを矢印の方向へ押して中へ入れます。



- 12 シャワーヘッドにストレーナを入れ、写真の位置に入っていることを確認します。




- 13 シャワーヘッドを下向きのままホース接続部を入れ仮締めします。



- 14 シャワーヘッドを本体に戻し、矢印の方向へ回し締め付けます。



- 15 シャワーヘッドを引き出し、シャワースタンドを上下に作動させ、キャビネット内でシャワーホースが引っかからないか確認をします。

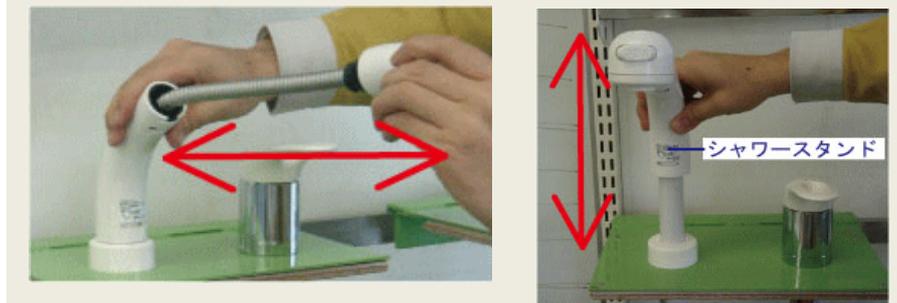

- 16 止水栓をあげ、水もれがないか確認してください。