


KM556シリーズパッキン交換方法

部品	パッキン	難易度	★★★ (DIYが得意な方向けです)
----	------	-----	--------------------


■パッキン交換方法

1 アングル形止水栓(別売)の湯水両側の止水弁をマイナスドライバーで矢印の方向へ回して止水弁をしめ、**湯水が出ないことを確認**してください。

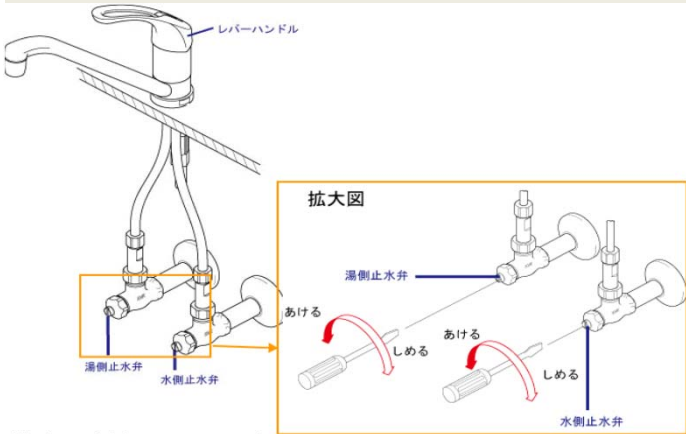


※イラストはKM556です。

2 キャップの切欠部をドライバーなど先のとがった物ではずし、ドライバーでビスをゆるめレバーハンドルを取り外します。

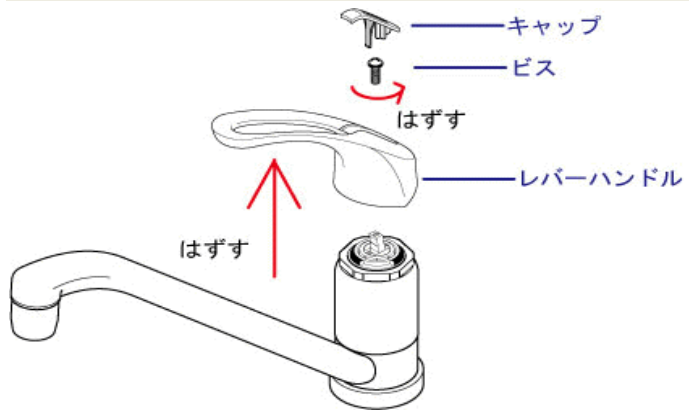


※イラストはKM556です。品番によりレバーのはずし方が異なります。詳細は施工説明書をご確認ください。

3 本体が共回りしないようにシングルレバーカートリッジ取り外し工具PG26(別売)で固定しながら、スパナなどで固定ナットを矢印の方向へ回して取り外します。

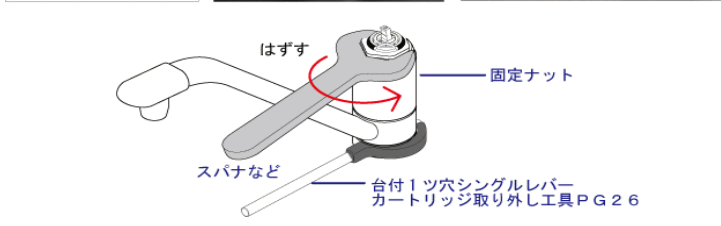

4 固定ナットを取り外したらカートリッジ、スリップ板、吐水口(パイプ)、もう1枚のスリップ板を取り外します。

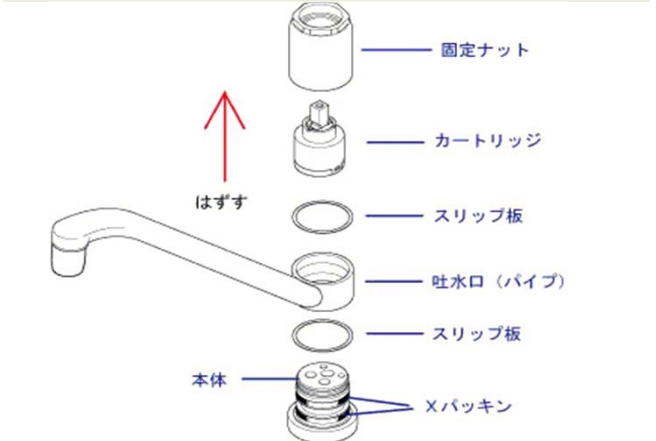

シングルレバーカートリッジ取り外し工具(PG26)

※シングルレバーカートリッジ取り外し工具(PG26)をご購入の前に、水栓本体の後ろ側下部に直径5mmほどの穴が空いているかどうかご確認ください。
穴の空いていない水栓にはシングルレバーカートリッジ取り外し工具(PG26)は使用できませんので、取り外し方法については弊社までお問い合わせください。




KM556シリーズパッキン交換方法

部品	パッキン	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	------	-----	-------------------

■パッキン交換方法

固定ナット取り外し工具(G22)

※固定ナットの六角2面幅が38mmの場合、固定ナット取り外し工具G22(別売)を使用すると作業がスムーズです。幅が異なりますと、使用できませんのでご注意ください。

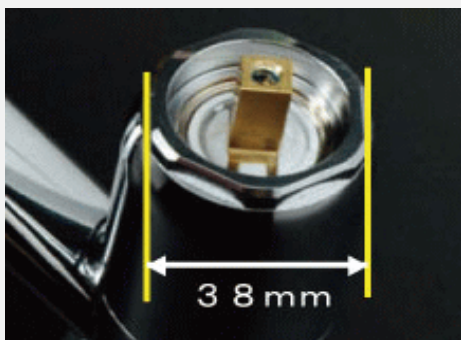

KF358,KF568,KF868,KM328,KM336,KM345,
KM556,KM590,KM598,KM706,KM828,KM871
等に対応

使用例

固定ナット取り外し工具G22を床と平行にして固定ナットへ引っ掛け、矢印の方向へ回して取り外します。



- 5 本体に取り付いている2つのXパッキンをマイナスドライバーなどを使い取り外します。



※写真はKM346です。

KM556シリーズパッキン交換方法

部品	パッキン	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	------	-----	-------------------

■パッキン交換方法

6 スリップ板とXパッキンを交換し、取り外した逆の手順で取り付けてください。



PZ213NPK

【適合品番】
KM346、
KM336A、
KM326、
KM506AE、
KM506Eタイプ

PZ213JNPK

【適合品番】
KM556、
KM556G、
KM557、KM557G
タイプ

Z411PK

【適合品番】
KM306、KM307、

Z594PK5

【適合品番】
KM328A、KM361、KM371、
KM348、KM368、KM590、
KM598タイプ

7 取り外した逆の手順で取り付け、湯水両側の止水弁をあげてください。
水栓から水もれがないことを確認してください。